

## MONTAGGIO STAFFE ZENITH

Componenti kit base per n.1 collettore:

- n.2 profili in alluminio (binario) di lunghezza 1.400 mm per STARCS2600 e 1.140 mm per STARCS2000;
- n.2 profili in alluminio estruso ad L 80mm x 40mm lunghezza 1.170mm;
- n.4 Clips per fissaggio profilo ad L al profilo (binario), complete di viteria molla e piastra;
- n.2 angolari per i profili a L;
- viteria per il fissaggio opportuno dei profili al collettore.

Componenti per pannello aggiuntivo più kit giunzione:

- n.2 profili in alluminio (binario) di lunghezza 1.400 mm per STARCS2600 e 1.140 mm per STARCS2000;
- n.2 profili in alluminio estruso ad L 80mm x 40mm lunghezza 1.170mm;
- n.2 clip per fissaggio profilo ad L al profilo (binario);
- n°2 clip per fissaggio profili intermedi ad L al profilo (binario);
- n°2 giunzioni per unire profili in alluminio (binario);
- viteria per il fissaggio opportuno dei profili al collettore.

1. Nel caso di 2 collettori unire i profili (binari) con le giunzioni fornite, nel caso di 3 pannelli unire 3 profili e così via. Serrare a fondo i bulloni. **ATTENZIONE!!! ESEGUIRE L'OPERAZIONE DI CUI AL PUNTO 5 PER IL PROFILO (BINARIO) COMPRESO TRA DUE GIUNZIONI PRIMA DEL FISSAGGIO. INSERITE LE GIUNZIONI NON SARA' INFATTI PIU' POSSIBILE ACCEDRE ALLA SCANALATURA INFERIORE:**



2. Usare i profili (binari) così uniti in unico pezzo, come dima di montaggio per identificare la posizione delle staffe (fornite a parte) sul tetto inclinato. Distanza minimo tra i supporti 80cm distanza massima 120cm, evitare la zona **ROSSA** corrispondente alla giunzione:



3. La distanza in verticale tra i due binari deve essere minimo 80cm massimo 100cm:



4. Rimuovere le tegole in corrispondenza dei punti di ancoraggio scelti, avendo cura dell'allineamento in orizzontale ed in verticale. Posizionare le staffe e provvedere al serraggio e sigillatura:



5. Inserire le teste dei bulloni M8 nel canale inferiore del profilo (binario) e farle scorrere fino alla corrispondenza delle asole delle staffe fissate:




6. Fissare i profili agli ancoraggi tetto serrando i dadi ai bulloni M8:



7. Fissare al foro circolare presente sul lato da 40mm del profilo ad L l'angolare così come mostrato in figura. Eseguire l'operazione sia per il profilo Sinistro che per il profilo Destro:



8. Fissare i due profili ad L ai lati di ciascun collettore

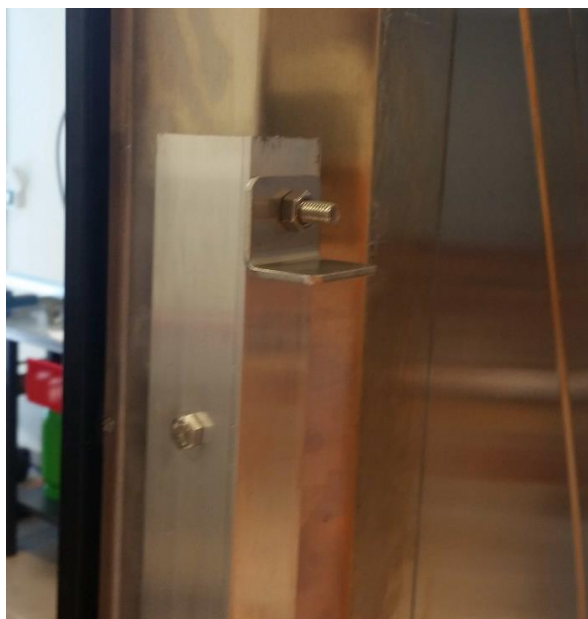

9. Posizionare i collettori sui profili. Grazie ai profili a L con angolare i pannelli rimarranno fissati provvisoriamente:



10. Nel caso di installazione di 2 o più collettori accostare i pannelli, PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO DEI BOCCHETTONNI IDRAULICI INTERMEDI, dopo di che serrare le clips di fissaggio dei 2 profili a L:





11. Infine serrare anche le clip laterali:

